

### Ruodevälit tai ponttilaudat

Varmista ruoteiden (peltikatteet) tai ponttilautojen (huopakatolla) kunto ennen asennusta.

Ruodevälisuositus profiili- tai tiilikuviopeltikate	Ruodeväli kk 350-400 mm, suosituskoko 32x100 mm
Ponttilaudat huopakatolla	Suosituuskoko 22x90 mm

### Asentaminen

Lapetikasta käytetään seinätikkaiden ja kattosillan jatkeena varmistamaan turvallinen liikkuminen katolla huoltokohteisiin. Asenna korokejalat tikasrunkoon noin 1400 mm jaolla. Kiinnitä korokejalkojen ja katon väliin tiivistenauha. Sijoita tikasrunko lappeen suuntaisesti oikealle paikalle ja kiinnitä se korokejaloista ala- ja yläpäästä ruoteisiin LVI-ruuvilla. Huomioi LVI-ruuvia kiristettäessä, ettei se pyörähdä tyhjää. Kohdista keskimmäiset korokejalat ruoteen kohdalle ja kiristä ne kiinni tikasrunkoon. Kiinnitä sen jälkeen korokejalat ruoteeseen.


Lapetikasta voidaan jatkaa jatko-osan tullessa yläpuolelle. Tikasrungot lukitaan toisiinsa esimerkiksi 8x40 mm kuumasinkityillä ruuveilla ja muttereilla (eivät sisälly toimitukseen).

Turvaköyden voi kiinnittää lapettikkaisiin seuraavin ehdoin:

- Kerrallaan vain yksi käyttäjä, jonka kokonaismassa varusteineen on alle 150 kg.
- Turvaköyttä saa käyttää vain lapetikkaan puoleisella lappeella räystäään suuntaan.
- Turvaköyttä ei saa kiinnittää korokejalkoihin eikä alimmaisen kiinnityskuuden alapuolella olevaan puolaan.

Muista vuosittaiset / kausiluonteiset tarkistukset ja huollot, jotka käsittävät:

- Talviaikaan liiallisen jää- ja lumikuorman poistaminen aina tarvittaessa.
- Pinnoitevaurioiden korjaus paikkamaalalla.
- Tarkista kiinnityskohtien pitävyys ja tiiveys.
- Vaurioituneiden ja viallisten osien vaihtaminen tai korjaaminen mahdollisimman pikaisesti.

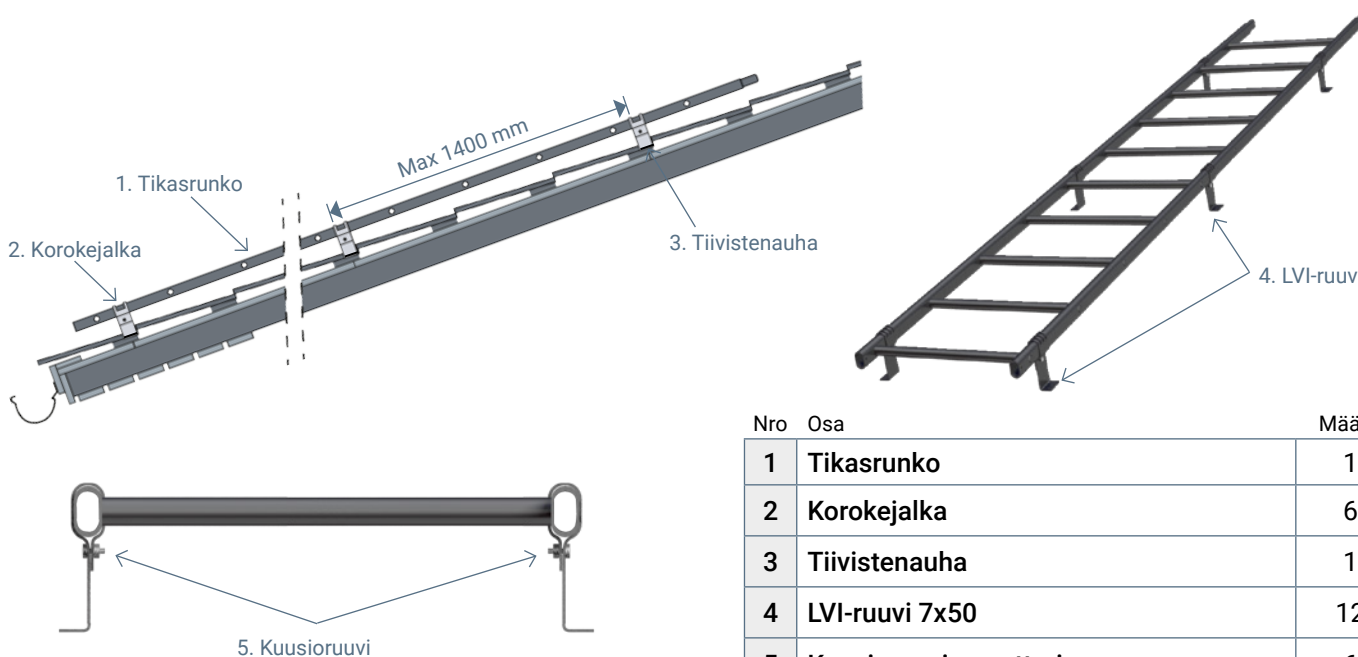

Nro	Osa	Määrä
1	Tikasrunko	1
2	Korocejalka	6
3	Tiivistenauha	1
4	LVI-ruuvi 7x50	12
5	Kuusioruuvi + mutteri	6